

REGENERACIÓN MANUAL


Nota: Para suavizadores: si el tanque de salmuera no contiene sal, llénelo con sal y espere al menos 2 horas antes de regenerarlo.

Si usted necesita iniciar una regeneración inmediatamente, o esta noche a la hora pre-programada (típico 2:00 am), siga los pasos siguientes.

Para Regenerar Inmediatamente:

Presione y sostenga Δ y ∇ simultáneamente hasta que el motor de la válvula comience a operar (típicamente 3 segundos).


Una flecha apuntará a Regen cuando se espere una regeneración "Esta noche".

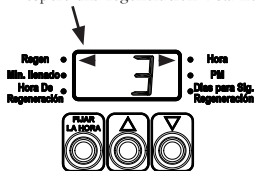

Para Regenerar Esta Noche:


Presione y suelte Δ y ∇ simultáneamente (note que una flecha apuntará a Regen).

Si la pantalla muestra "E1", "E2", o "E3" (error), llame a un técnico de servicio.




Para interrumpir el flujo de agua al equipo, posicione las manijas como se muestra en OPERACIÓN BYPASS en el dibujo de abajo. Si su válvula no se parece al dibujo de abajo, solicite a su técnico de servicio instrucciones sobre cómo interrumpir el flujo de agua al equipo.

OPERACIÓN NORMAL

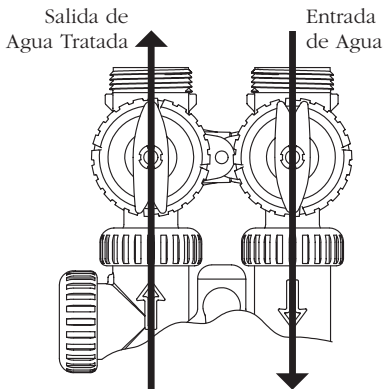

OPERACIÓN BYPASS

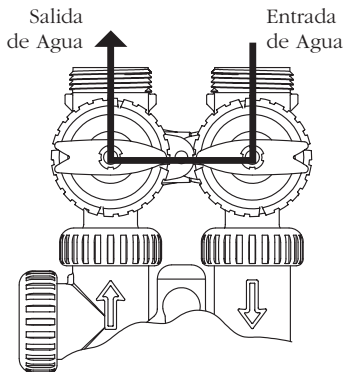


IMPORTANTE: reférase al manual para instrucciones completas. Apriete las tuercas solo con la mano.

OPERACIÓN


GENERAL

Quando el sistema está en operación, se mostrará una de dos pantallas: hora del día, o días para la siguiente regeneración. Presionando Δ o ∇ cambiará entre las dos opciones.

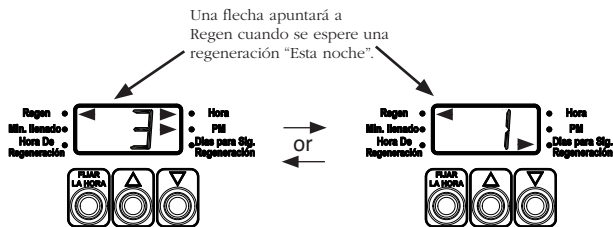

PARA PROGRAMAR LA HORA DEL DÍA


En caso de una falla de energía, la hora del día deberá reprogramarse. Toda la demás información permanecerá en memoria sin importar cuánto dure la falla. Favor de seguir los pasos indicados a la derecha. Para acceder a este modo presione FIJAR HORA.

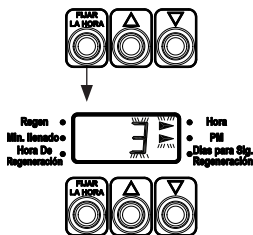

1. Presione FIJAR HORA para acceder.
2. Ajuste a la hora más cercana usando Δ o ∇ . Una flecha apuntará a PM durante las horas p.m. (los minutos no se muestran)
3. Presione FIJAR HORA para guardar y regresar a modo normal.

PARA PROGRAMAR LA HORA DE REGENERACIÓN Y LOS DÍAS ENTRE REGENERACIONES

Para el arranque inicial o para hacer ajustes, favor de seguir los pasos indicados a la derecha. Para acceder a este modo presione FIJAR HORA y Δ simultáneamente durante 3 segundos. Puede necesitar cambiar el número de días entre regeneraciones en base al consumo de agua y las condiciones de ésta. (Si la válvula ha sido programada con ciclo semanal este paso no se mostrará. Consulte el manual.)

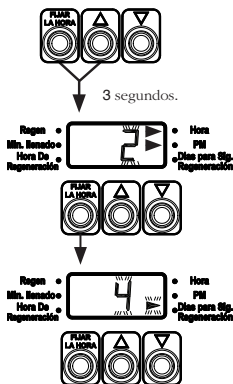

1. Presione FIJAR HORA y Δ simultáneamente durante 3 segundos para acceder.
 2. Ajuste la hora de regeneración usando Δ o ∇ . Una flecha apuntará a PM durante las horas p.m.
 3. Presione FIJAR HORA y ∇ simultáneamente durante 3 segundos para regresar a modo normal.
- O:
3. Presione FIJAR HORA para programar los días entre regeneraciones (solo opción 1-99 días). Ajuste los días entre regeneraciones usando Δ o ∇ . Presione FIJAR HORA nuevamente regresar a modo normal.